

# Force & Torque Measuring Instruments 测力·扭力仪器

**CORREX**

“确力士”牌 张力计  
“CORREX” Tension Gauge

瑞士制造  
Made in Switzerland



图示： 大型圆头触针(KM) 小型平头触针(FM)

瑞士 CORREX 张力计适合于精确测量继电器接点压力, 微型开关、阀门、精密弹簧压力, 刻度盘测量仪器主轴压力, 自动电话设备接点和衔铁压力等机械压力, 以及测量和检验打字机, 电传打字机, 电唱机唱头重量, 磁带录音机缓冲装置压力等。

## 使用方法 How to Use



## 使用方法极为简便 Easy to Use

只需以触针拨动需要测量的弹簧或其它压力组件, 使之从静止状态移动到需要的位置即可, 但触针臂必须始终与推力的方向垂直。

## 型号分类 Model Selection

分为大、小两种型号, 共有十一种不同的测量范围, 又有圆头触针与平头触针之分。附有最高值指针的确力士牌张力计, 在测得最高数值之后, 最高值指针即停止不动, 测量者可将注意力集中在被测量的物体上, 在测量结束之后记录读数, 避免在观测时产生错误。既可沿顺时针方向, 也可沿逆时针方向测量。

## 精密度 Accuracy


$\pm 0.01 \times (\text{测量范围} + \text{实际测得之读数})$

### Specification 规格

Size 尺寸	Small size 小型							
Model 型号	3 CNP K	6 CNP K	15 CNP KM	30 CNP KM	50 CNP KM	100 CNP KM	150 CNP KM	250 CNP KM
Range 测量范围 (g/cN)	0.3 ~ 3	0.6 ~ 6	2 ~ 15	3 ~ 30	5 ~ 50	10 ~ 100	15 ~ 150	25 ~ 250
Max. Indicator 最高值指针	No 没有		Yes 有					
Feeler Tip 触针	Rounded Type Tip 圆头触针							

### Specification 规格

Size 尺寸	Large size 大型		
Model 型号	500 CNP KM	1000 CNP KM	2000 CNP KM
Range 测量范围 (g/cN)	50 ~ 500	100 ~ 1000	200 ~ 2000
Max. Indicator 最高值指针	Yes 有		
Feeler Tip 触针	Rounded Type Tip 圆头触针		

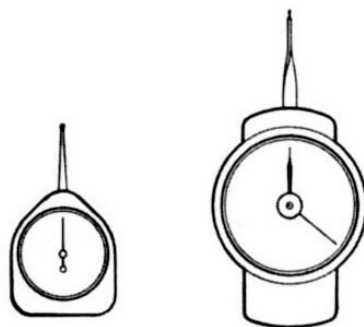

Small size 小型

Large size 大型

注: 另备有平头触针 FM 型号, 例如 50 CNP FM, 欢迎查询订购

香港科学仪器社有限公司  
Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd.  
Tel: (852) 2481 1323  
Fax: (852) 2418 1302

浙江科通仪器有限公司(绍兴)  
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Shaoxing)  
Tel: (86 575) 8812 0560  
Fax: (86 575) 8812 0561

浙江科通仪器有限公司(广州)  
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Guangzhou)  
Tel: (86 20) 8130 7388  
Fax: (86 20) 8108 4925

上海香科仪器贸易有限公司  
Shanghai Xiang Ke Scientific Trading Co. Ltd.  
Tel: (86 21) 6248 6170  
Fax: (86 21) 6248 0647