

Force & Torque Measuring Instruments 测力·扭力仪器


SHIMPO

“迅波”牌 张力计 “SHIMPO” Tension Meter

日本
Japan

DTMB 及 DTMX 系列 数字式张力计 Digital Tension Gauge

- 用于测试纱线，电线或金属丝的张力
- DTMB 系列(标准型):
 - 可显示最高值，最低值，最后读数及峰值
- DTMX 系列(数据型):
 - 可显示并记录最高值，最低值，最后读数及峰值 100 个读数
 - 附 0~1V 模拟输出
 - 附 RS-232 界面作数据输出

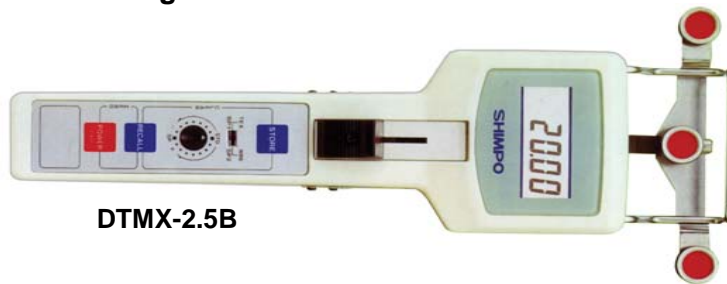

DTMX-2.5B

规格 Specification									
型号	标准型	DTMB-0.2	DTMB-0.5	DTMB-1	DTMB-2	DTMB-2.5B	DTMB-5B	DTMB-10B	DTMB-20B
	数据型	DTMX-0.2	DTMX-0.5	DTMX-1	DTMX-2	DTMX-2.5B	DTMX-5B	DTMX-10B	DTMX-20B
量程		0-200cN	1-500cN	100-1000cN	200-2000cN	250-2500cN	500-5000cN	1-10daN	2-20daN
额定容量		196.1cN	490.3cN	981cN	1961cN	2452cN	4903cN	9.81 daN	19.61 daN
测量线直径	绳直径 (mm)	< 0.15	0.05~0.25	0.1~0.4	0.3~0.7	0.3~0.7	0.5~1.2	0.7~1.4	按客户要求需要
	钢线直径 (mm)	< 0.08	0.01~0.15	0.05~0.25	0.15~0.4	0.15~0.4	0.3~0.7	0.4~0.8	
	铜线直径 (mm)	< 0.15	0.05~0.25	0.1~0.4	0.3~0.6	0.3~0.6	0.4~1.0	0.7~1.2	
辘子跨距		38mm				100mm			150-200mm
准确度		±1%额定容量			±1.5%额定容量				
更新时间		可选 0.5, 1, 2, 4 秒							
最高速度		1000m/min							
电源		AA 干电池 X 4							

注: 可以供应 gf 单位, 请与本公司联络

YOKOGAWA ◆

“横河”牌 张力计 “YOKOGAWA” Tension Meter

日本制造
Made in Japan

T-101 及 T-102 系列 指针式张力计 Dial Type Tension Gauge

- 在纺织的过程中，纱支的张力控制十分重要，‘横河’牌 张力计配置有三个滑轮，可以在动态的纺织状态下，方便快捷的测读纱支所呈现的张力。
- 亦可用于电线或金属丝的张力测试
- 张力计的转动部份由蓝宝石轴承构成，并配有阻尼器，可完全消除自我振动及仪表本身造成的阻力，增加测读结果的可靠性



T-101

T-102

规格 Specification				
型号 Model	测量范围 / 最小分格 Range / Resolution		外型尺寸 Dimension (W) x (H) x (D) mm	重量 Weight (g)
	克(g)	牛顿(N)		
T-101-02	0~20 / 0.5	0~0.2 / 0.005	约 60 x 152 x 95	约 320
T-101-05	0~50 / 1	0~0.5 / 0.01		
T-101-10	0~100 / 2	0~1 / 0.02		
T-101-20	0~200 / 5	0~2 / 0.05		
T-101-30	0~300 / 10	0~3 / 0.1		
T-101-50	0~500 / 10	0~5 / 0.1		
T-102-01	0~1000 / 20	0~10 / 0.2	约 114 x 152 x 95	约 410
T-102-02	0~2000 / 50	0~20 / 0.5	约 90 x 152 x 95	约 400

克 Gram(g) 及 牛顿 Newton(N) 两种单位可供选购

香港科学仪器社有限公司
Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd.
Tel: (852) 2481 1323
Fax: (852) 2418 1302

浙江科通仪器有限公司(绍兴)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Shaoxing)
Tel: (86 575) 8812 0560
Fax: (86 575) 8812 0561

浙江科通仪器有限公司(广州)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Guangzhou)
Tel: (86 20) 8130 7388
Fax: (86 20) 8108 4925

上海香科仪器贸易有限公司
Shanghai Xiang Ke Scientific Trading Co. Ltd.
Tel: (86 21) 6248 6170
Fax: (86 21) 6248 0647